



## Montageanleitung


### P295 KliQ-Fixx Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm

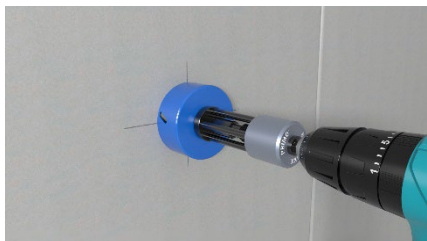

Erste Dose anzeichnen und ein 74 mm Bohrloch einbringen.

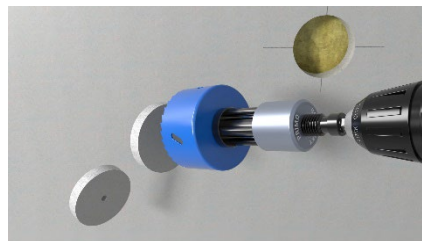

Einfaches Entfernen der Bohrkerns durch Bohr-Fixx (P779).

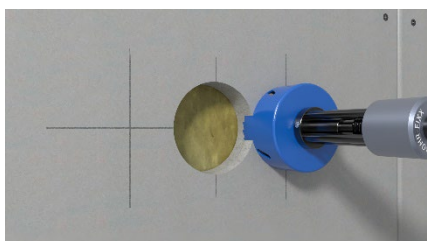

Bei Bedarf weitere Löcher anzeichnen und ausfräsen.




Optional: Weitere Bohrlöcher zeitsparend und messgenau mit der Bohrschablone (P102-74) ausfräsen.



Vor dem einsetzen, die Dosen durch die stabile SCS-Verbindungstechnik miteinander verbinden.



Rohreinführungen mit einem Schraubenzieher öffnen.

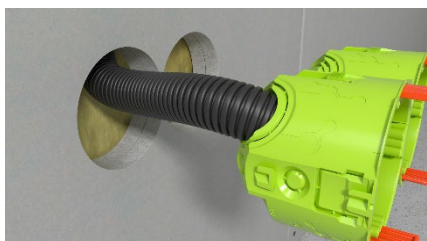

Rohr einführen, durch die Ausbrechöffnung wird das Rohr sicher fixiert.




Dosen in die Bohrlöcher einsetzen und die Keile eindrücken.

## Montageanleitung

### P295 KliQ-Fixx Hohlwand Geräte-V-Dose 62 mm




Durch das Einschieben der Keile wird die Dose in der Rigips-Platte fixiert.

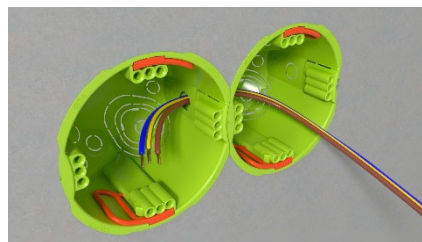

Einfache und zeitsparende Durchverdrahtung dank großflächiger Ausbrechöffnung möglich.



Bei Bedarf kann der SCS-Verbindungssteg ausgebrochen werden.

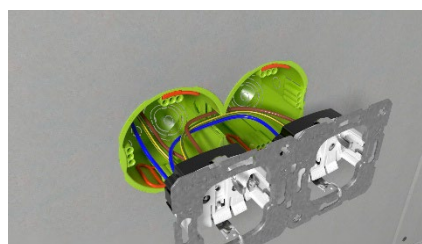


Vorverdrahtete Geräte können ganz einfach eingesetzt werden.




Fertige Installation.

## Assembly instruction


### P295 KliQ-Fixx cavity wall device c-box 62 mm

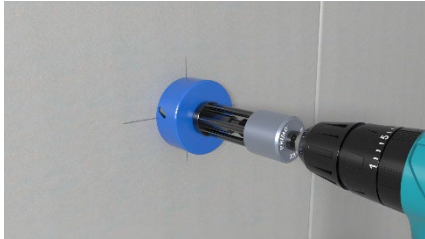

Mark the first box and drill a 74 mm drill hole.

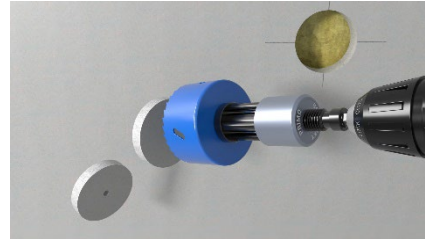

Easy removal of the drill cores with Bohr-Fixx (P779).

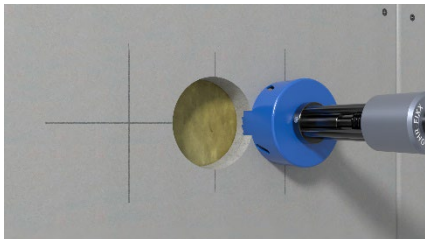

If necessary, mark out further holes and mill out.



Optional: Mill out additional drill holes with the drilling template (P102-74) to save time and ensure accurate measurements.



Before inserting, connect the boxes together using the stable SCS connection technology.



Open pipe entries with a screwdriver.



Insert the pipe; it is securely fixed in place by the break-out opening. The pipe is securely fixed in place.




Insert the boxes into the drill holes and press in the wedges.

## Assembly instruction

P295 KliQ-Fixx cavity wall device c-box 62 mm




Inserting the wedges secures the can in the plasterboard.

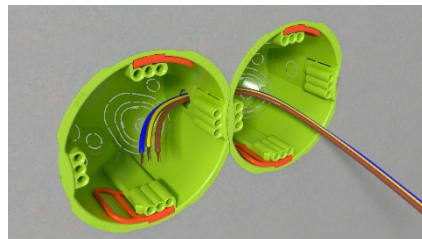

Simple and time-saving through-wiring possible thanks to large breakk-out opening.



If necessary, the SCS connecting bar can be broken off.

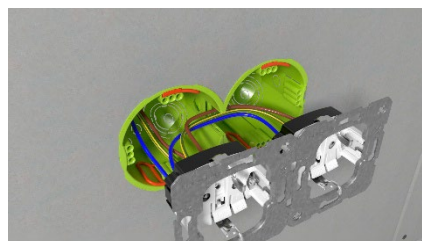

Pre-wired devices can be easily installed.



Finished installation.