


Montageanleitung

P776 / P777 Thermo-Doppel-Geräteverbindungsdose TDG-70



Erste Dose anzeichnen und mit 82 mm Bohrkronen ausbohren

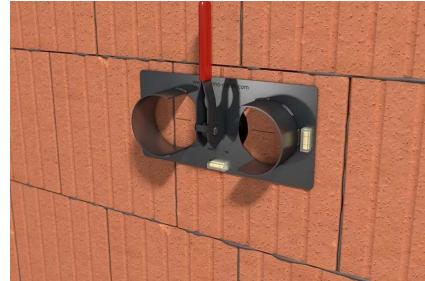

Bohrschablone einsetzen und ausrichten. Mit Hebel festspannen und weitere Löcher bohren.




Schlitz bis kurz vor Dosenloch fräsen oder Schlitz bis in das Dosenloch fräsen.




Überstehende Ecken wegstemmen.



Bohrung anfeuchten, Schaum quillt dadurch noch besser auf.

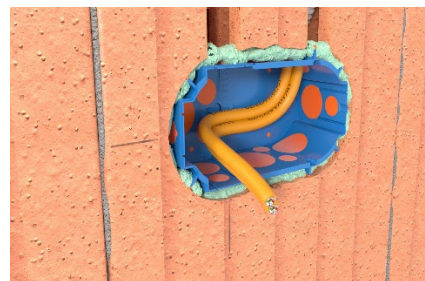

Dose einsetzen und ausschäumen. Idealer Biegeradius für Netzwerk-/ Glasfaserkabel.

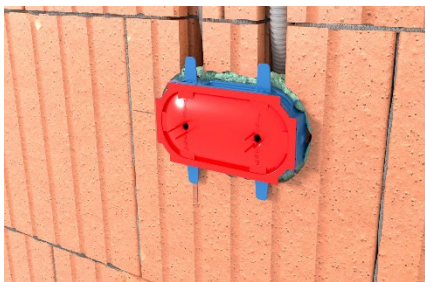


Universalputzdeckel auf die Dose aufstecken.



Nach dem Verputzen den Putzdeckel mit der Hand entfernen oder mit einer Bohrkronen aufbohren.

Montageanleitung

P776 / P777 Thermo-Doppel-Geräteverbindungsdose TDG-70

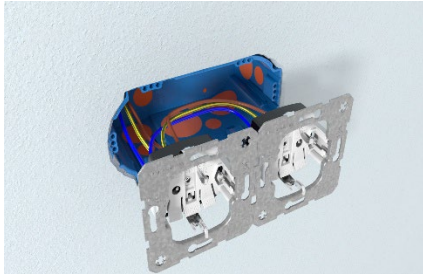


Ermöglicht den Einbau von vorverdrahteten Geräten und Blockeinsätzen und...



...



... die Installation von Multimedia-Anschlüssen dank Großrohreinführungen und großzügigem Einbauraum.

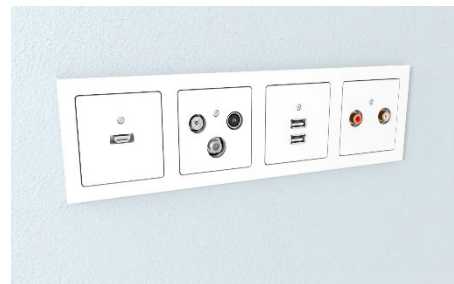


Fertige Installation.

Assembly instruction

P776 / P777 Thermo Dual-Device Junction Box TDG-70



Mark first box and drill out with 82mm drill bit

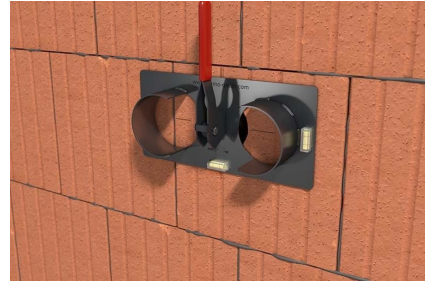

Insert drilling template and align. Clamp with lever and drill further holes.




Mill slot up to just before can hole or mill slot up to can hole.




Chisel away any protruding corners.



Moisten bore, foam swells even better as a result.

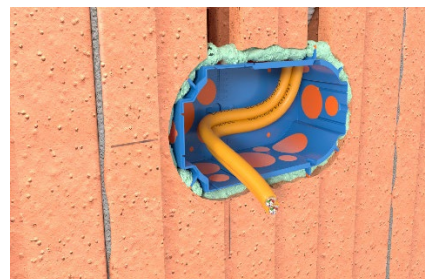

Insert the can and fill it with foam. Ideal bend radius for network and fiber-optic cables.

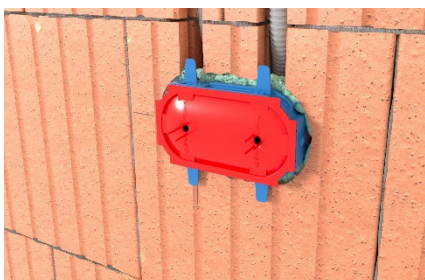


Place the universal plaster lid on the box.



After applying the plaster, remove the plaster cap by hand or drill it out using a drill bit.

Assembly instruction

P776 / P777 Thermo Dual-Device Junction Box TDG-70

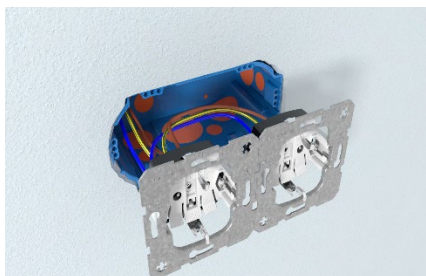

Allows for the installation of pre-wired devices and module inserts, and...



...



... the installation of multimedia connections, thanks to large-diameter conduit entries and generous installation space.



Finished Installation.